
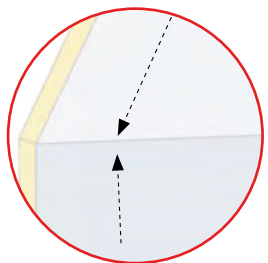


Meetinstructies: Schuifdeur voor schuine wand achter

Benodigde hulpmiddel: Meetband, plakband en de uitgedrukte meetinstructies.

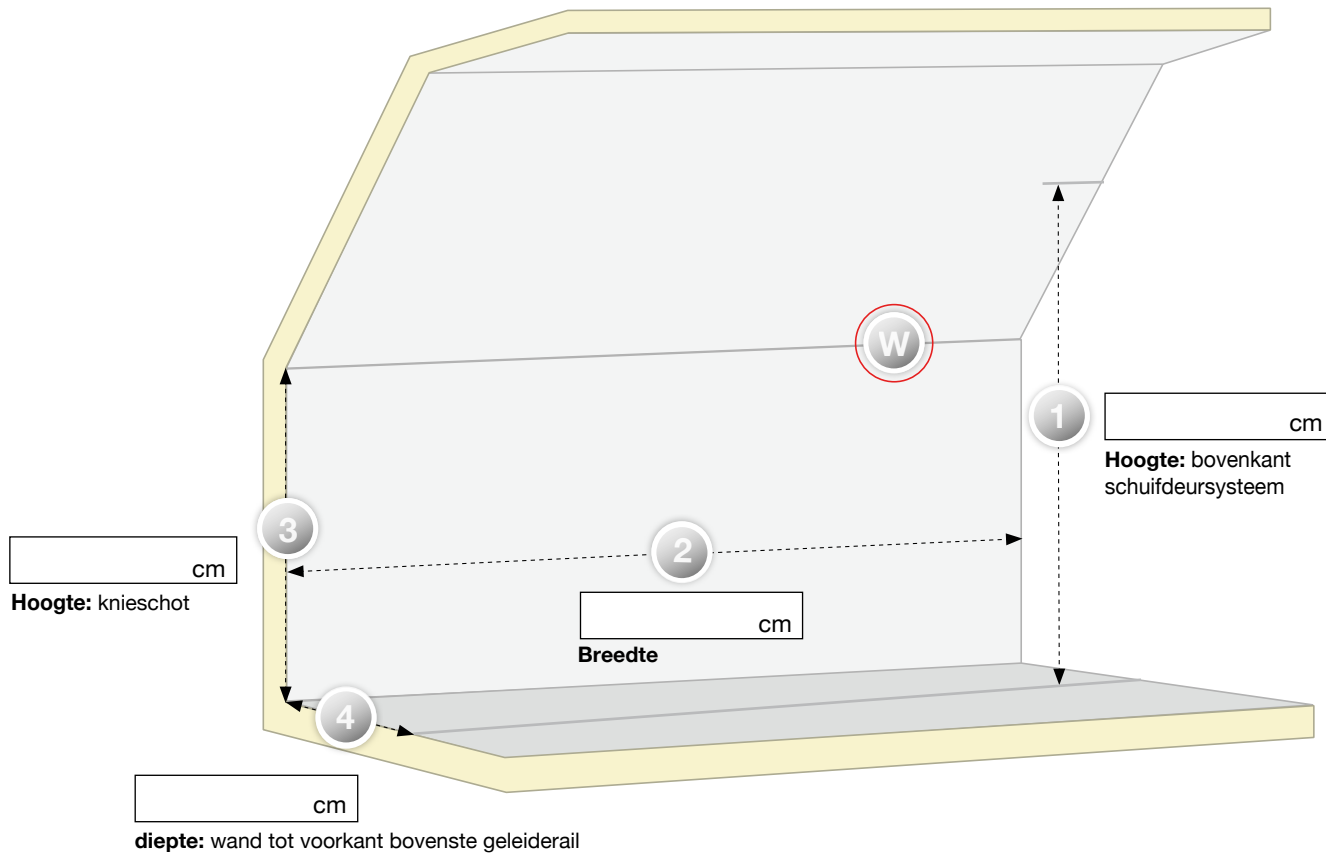


W Hoek: schuine kant

W Hoek: (alternatief voor de diepte)

Je kunt ons ook de grootte van de hoek van de schuine kant meedelen. Meet de hoek van de dakhelling a.u.b. met een gradenboog op 3 plaatsen en geef de kleinste maat in. Bedenk wel dat de hoekmaat niet zo precies is als de dieptemaat.

- 1 Hoogte:**
Geef hier a.u.b. de gewenste hoogte in.
We benodigen de hoogte van de bodem tot de schuine dakkant, gemeten aan de voorkant van de rails. Dit gaat het beste als je dit afplakt. Om dit te doen, beplak je de zijwand verticaal vanaf de voorkant van de dakhelling tot aan de bodem en meet de hoogte. De aftrek voor het bevestigingsscharnier (hoek op de geleiderail) berekenen we voor je.
- 2 Breedte:**
Meet de afstand tussen de 2 wanden.
- 3 Hoogte knieschot:**
Meet de hoogte ook aan de wand waar je de hoogte voor het schuifdeursysteem (1) gemeten hebt. Gewoon de maat tussen bodem en het begin van de dakhelling ingeven.
- 4 Diepte:**
Hiervoor meet je eenvoudig van de achterwand tot aan de voorkant van het schuifdeursysteem - ook dit kun je het beste aan de zijwand opmeten. De schuine kant (de hoek) berekenen wij dan voor je. De bovenste geleiderail is 9 cm diep.

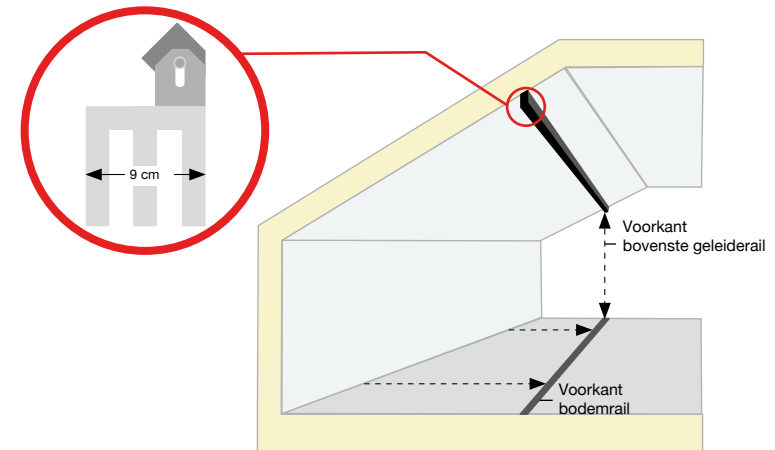

Zijaanzicht

Heb je hulp nodig?

Bij vragen helpt ons team graag verder! Je kunt ons eenvoudig en snel per email, over onze website of per telefoon bereiken:

Email: contact@jouwmaatkast.nl · Contactformulier: www.jouwmaatkast.nl/contact · Telefoon NL: +31 (0) 202 622 970 · Telefoon BEL: +32 (0) 280 851 32